


קודם כל, מורידים את התוכנה.

1




נכנסים אל אתר Nintendo.co.il, מורידים את קוד MK Live בחינם.

2

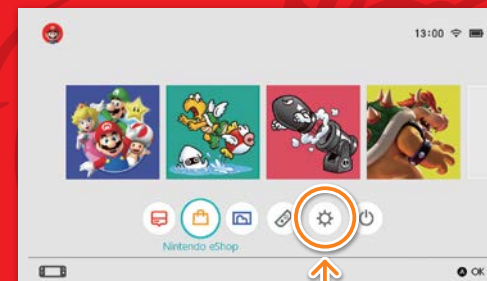

נכנסים אל Nintendo eShop.

3

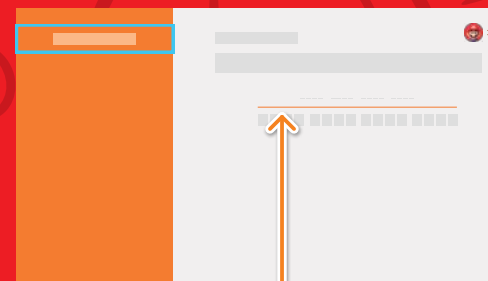

מזינים את קוד MK Live בקוד המימוש

ברגע שההורדה הסתיימה, מפעילים את התוכנה!



מומלץ לקרוא מידע בנושאי בטיחות וגהות בגיליון זה לפני המשחק.

חשוב: כדי להוריד את התוכנה ולהשתמש בשירותים מקוונים, יש ליצור חשבון Nintendo ולקבל את ההסכם הנלווה. מדיניות הפרטיות של חשבון Nintendo חלה על התוכנה. ייתכן שחלק מהשירותים המקוונים אינם זמינים במדינות מסוימות. * הורדת התוכנה עשויה להימשך זמן מה.

בתוך התוכנה עצמה ניתן למצוא את תהליך ההגדרה של Mario Kart Live: Home Circuit, הנחיות ליצירת מסלולים ועוד. אפשר ליצור מסלולים בעצמך, ולהתחרות בהם בהנאה!

עברית

מידע בנושאי בטיחות וגהות

יש לקרוא את המידע בנושאי בטיחות וגהות ולהקפיד על ההנחיות - אחרת, עלולים להיגרם פציעה או נזק, כאשר המוצר נמצא בשימושם של ילדים, נדרש פיקוח של אדם מבוגר.

מומלץ לניל 6 ומעלה.

⚠️ אזהרה

• **סכנת תקע:** מוצר זה מורכב מחלקים קטנים, וילדים קטנים או חיות מחמד עלולים לבלוע אותם. יש להרחיק את המוצר ואת חומרי האריזה שלו מהישיג ידם של ילדים.

• יש להשליך חומרי אריזה מיותרים לאחר הוצאת המכשיר.

במקרה שילד או חיות מחמד בלעו את המוצר, חלק מהמוצר או את האריזה שלו, יש לפנות באופן מיידי לרופא/לווטרינר.

• **סכנת תקע:** כבל ה-USB המשמש לטעינה עלול להיכרך סביב הצוואר.

⚠️ אזהרה – בטיחות חשמל

- כדי לטעון מוצר זה, יש להשתמש רק בכבל USB לטעינה (HAC-010), או במתאם ה-AC של Nintendo Switch (HAC-002(EUR)/ HAC-002(UKV)/ HAC-002(AUS)) שסופק עם קונסולת Nintendo Switch™ (או שנמכר בנפרד).
- אם משתמשים בכבל ה-USB המצורף יחד עם שקע ביתי רגיל, יש להשתמש אך ורק במתאם AC שתואם למוצר זה, כגון מתאם Nintendo Switch AC USB שנמכר בנפרד (CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)/CLV-003(UKV)) או מתאם AC אחר תואם USB. יש להקפיד להשתמש במתאם AC שאושר לשימוש במדינה שלך, ולקרוא את מדריך ההוראות כדי להבטיח שהוא יכול לספק מתח למוצר זה.
- יש להכר מוצר זה אך ורק למכשירים מסוג Class II שנושאים את הסמל הבא: ‏‏

- אין לחשוף את המוצר או את הסוללה שבתוכו לקרינת מיקרוגל, לטמפרטורות גבוהות, לאור שמש ישיר או לטמפרטורות קרות במיוחד.
- אין לאפשר למוצר זה לנבא במגע עם נוזל ואין להשתמש בו עם ידיים רטובות או אצמנות. אם חדלול נוזל לתוך מוצר זה, יש להפסיק את השימוש בו ולהיצור קשר עם מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין להפעיל על מוצר זה כוח מוגזם. אין למשוך את כבל ה-USB הממשש לטעינה ואין לסובב אותו בחוזקה.
- אין לנעת במחברי המכשיר באמצעות האצבעות או חפצים מתכתיים.
- אין לנעת במתאם ה-AC או במכשירים המחוברים אליו כאשר הוא נטען במהלך סופת רעמים.
- אם נשמע משהו משונה, עולה שפיע ריח מוזר, יש להפסיק להשתמש במוצר ולפנות למחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין לפרק או לנסות לחקן מוצר זה. אם נגרם נזק למוצר זה, יש להפסיק את השימוש בו ולהיצור קשר עם מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ. אין לנעת באזורים שצוקוק. יש להימנע ממגע עם נוזל שדלף.

⚠️ אזהרה – סוללה

- יש להשתמש בסוללה היעודית בלבד (HAC-038) עבור מוצר זה. בעת שימוש בסוללה לא מתאימה קיימת סכנת פיצוץ.
- יש להפסיק את השימוש אם הסוללה דולפת. אם נוזל הסוללה בא במגע עם העיניים, יש לשתוף את העיניים באופן מיידי עם הרבה מים ולפנות לרופא.
- במקרה של דליפת נוזל כלשהו על הידים, יש לשתוף אותן ביסודיות עם מים. יש לנגב בהזרחת את הנוזל מהחלק החיצוני של המכשיר בעזרת מטלית. אין לחשוף את הסוללה לחום או להשליך אותה לאש.

⚠️ אזהרה – כללי

- לשימוש במקום סגור בלבד. אין להשתמש במקומות ציבוריים.
- אין להשתמש במוצר זה בסווח של 15 ס"מ מקוצב לב בעת שימוש במקשורת אלחוטית.
- אם יש לך קוצב לב או מכשיר רפואי מושתל אחר, יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש.
- אין לנעת במוצר כשהוא פועל. יש להרחיק שיער ובגדים רפויים מחלקים נעים.
- החלק התחתון של הקונסולה עלול להתחמם במהלך השימוש. יש להזהר אם נגיעים במוצר מיד לאחר השימוש.
- בעת שימוש במוצר זה יש לשים לב לסביבה, כדי למנוע ממנו להתנגש באנשים או בחפצים שבקרבת מקום.
- אין להסחובב בחדר במהלך הפעלת המוצר, ויש לשמור על קשר עין אתו בעת השימוש.
- אין להשתמש באביזרים או בתכונות ללא רישיון עם מוצר זה.
- אין ללחוץ נקודות חדות או קצוות מחוספסים בשערים כנגד העור.

שימוש זהיר

- אין להשתמש במוצר במקומות שבהם אסורה הקשורת אלחוטית.
- אין להשתמש במוצר על משטחים לא יציבים, או על שטיחי בעל שערות ארוכות.
- אסור להשתמש במוצר או לאחסן אותו בסביבות רטובות או לחות, באזורים מלאי אבק או עשן, או במקומות שהטמפרטורה שבהם נמוכה מ-5°C.
- אין להחזיק את המוצר או להרים אותו בזמן שהגלגלים נעים.
- אין להחזיק את המוצר או להרים אותו באזור בחלק האחורי של המכונת.
- אם המוצר מתלכלך, יש לנגב אותו במטלית רכה ויבשה. יש להימנע משימוש באלכוהול, מדלילים או חומרים מסמים אחרים.
- יש לשמור על המחברים ועל הגלגלים נקיים מאבק. אין להשתמש בגריו או חומרי סיכה.
- יש להקפיד לטעון את הסוללה המובנית לפחות פעם בחצי שנה. אם הסוללה לא נמצאת בשימוש לאורך פרק זמן ממושך, ייתכן שלא תהיה אפשרות לטעון אותה.
- יש להקפיד שלא לנסות את האזורים בתוך המסגרת השחורה בשערי הקרטר. כדי שהמחשק יפעל בצורה תקינה, אזורים אלה חייבים להיות גלויים למצלמה במוצר.

שימוש במצלמה משולבת

במוצר יש מצלמה משולבת (מובנית) שיכולה להזרים תמונות מגובה הרצפה. יש להזהר שלא לפגוע בפרטיות האנשים שמסביבך.

מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ

support@nintendo.co.il 073-7891999 http://www.nintendo.co.il/support (לתמיכה ותיקונים) www.nintendo.co.il (לשאלות כלליות)

סילוק המוצר

	אין להשליך מוצר זה לפסולת הביתית. לפרטים, ראה/ראי http://nintendo.co.il/manuals או https://www.nintendo-europe.com המוצר כולל סוללת ליחיום-יון ושלפת למסרת סילוק. להנחיות לגבי הוצאת הסוללה, יש לבקר בכתובת https://battery.nintendo-europe.com
---------------------------------------	---

מידע אחריות

כדי לברר כיצד לקבל מידע על האחריות, יש לבקר בכתובת **support.nintendo.com**

		
מפרט טכני		
Kart	רצועות תדרי הפעלה	מתח תדר רדיו מרבי
WLAN	2412MHz-2462MHz	15.5dBm

לקבלת הסבר על הסמלים והסימונים שנמצאים בשימוש במוצר זה, יש לבקר בכתובת **http://docs.nintendo-europe.com**

הצהרת תאימות

חברת Nintendo מצהירה בזאת, כי סוג ציוד הרדיו ("kart") תואם לדריקטיבה EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: **http://docs.nintendo-europe.com**



יצרן: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan יצואן: תור גיימינג בע"מ רחוב ארלווהנרג 4 תל אביב טלפון: 079-300201 079-5729263 פקס:

© 2020 Nintendo Co., Ltd. / Velan Studios

הסימונים המסחוריים הם קניינם של בעליהם בהתאמה. Nintendo Switch ו-Mario Kart י Nintendo הם סימונים מסחוריים של Nintendo.