



Nintendo Switch™

Pro Controller



Art.-Nr.: 6400366L2

FXA-HAC-A-FSS-ISR-C2

עברית

מידע בטיחות ובריאות

יש לקרוא את מידע הבטיחות והבריאות ולהקפיד על ההנחיות. אחרת עלולים להיגרם פציעה או נזק. כאשר המוצר נמצא בשימושם של ילדים, נדרש פיקוח של אדם מבוגר.

⚠ אזהרה - סוללה

- יש להשתמש בסוללה הייעודית (CTR-003) עבור מוצר זה. בעת שימוש בסוללה לא מתאימה קיימת סכנת פיצוץ.
- יש להפסיק את השימוש במוצר זה אם הסוללה דולפת. אם נוזל הסוללה בא במגע עם העיניים, יש לשטוף את העיניים באופן מיידי עם הרבה מים ולפנות לרופא. במקרה של דליפת נוזל כלשהו על הידיים, יש לשטוף אותן ביסודיות עם מים. יש לנגב בזהירות את הנוזל מהחלק החיצוני של מוצר זה בעזרת מטלית.

⚠ אזהרה - בטיחות חשמלית

- כדי לטעון את השלט, יש להשתמש רק במתאם ה-AC (HAC-002) שסופק עם קונסולת Nintendo Switch (נמכר גם בנפרד) או עם קבל ה-USB המשמש לטעינה (HAC-010).

- אם תשמע/י רעש מוזר, תראה/תראי עשן או תריח/י ריח מוזר, הפסק/הפסיקי להשתמש במוצר וצור/צרי קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין לחשוף מוצר זה, או את הסוללה שבתוכו, למיקרוגל, לטמפרטורות גבוהות או לאור שמש ישיר.
- אין לאפשר למוצר זה לבוא במגע עם נוזל ואין להשתמש בו עם ידיים רטובות או שמנוניות. אם יחלחל נוזל פנימה, יש להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין להפעיל כוח מוגזם על מוצר זה, או על הסוללה שבתוכו. אין למשוך את כבל ה-USB המשמש לטעינה ואין לסובב אותו בחוזקה.
- אין לגעת במוצר זה כאשר הוא נטען במהלך סופת רעמים.

אזהרה - כללי

- יש להרחיק את המוצר ואת חומרי האריזה שלו מפעוטות. הם עלולים לבלוע פריטים המשמשים לאריזה. הכבל עלול להיכרך סביב הצוואר.
- אין להשתמש בשלט בטווח של 25 ס"מ מקוצב לב בעת שימוש בתקשורת אלחוטית. אם יש לך קוצב לב או מכשיר רפואי מושטל אחר, תחילה התייעץ/י עם רופא.
- ייתכן שתקשורת אלחוטית תהיה אסורה במקומות מסוימים כמו מטוסים או בתי חולים. פעל/י בהתאם לתקנות הרלוונטיות.
- אנשים שנפצעו או סובלים מפגיעה הקשורה לאצבעות, לידיים או לזרועות צריכים להימנע משימוש במאפיין הרטט.
- אין לפרק או לנסות לתקן מוצר זה או את הסוללה שבתוכו. אם נגרם נזק כלשהו למוצר או לסוללה, יש להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ. אין לגעת באזורים שניזוקו. יש להימנע ממגע עם נוזל שדלף.

שימוש זהיר


- אם מוצר זה מתלכלך, יש לנגב אותו עם מטלית רכה ויבשה. יש להימנע משימוש בחומר מדלל, בנזן או אלוהול.
- יש להקפיד לטעון את הסוללה לפחות פעם בחצי שנה. אם הסוללה לא נמצאת בשימוש לאורך פרק זמן ממושך, ייתכן שלא תהיה אפשרות לטעון אותה.

אופן השימוש

יש לטעון ולהתאים את השלט לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

איך לטעון


- אפשרות 1: חבר/י את כבל ה-USB המשמש לטעינה כמוצג בדיאגרמה.
- אפשרות 2: חבר/י את השלט ישירות למתאם ה-AC.

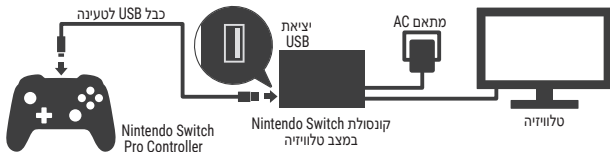


איך לבצע התאמה

אם תחבר/י את השלט בהתאם לאפשרות 1 ותפעיל/י את הקונסולה, תתבצע התאמה אוטומטית של השלט לקונסולה.

שמות ופונקציות של רכיבים

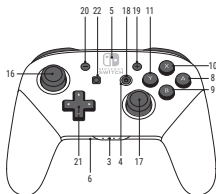

- | | |
|----------------|---------------|
| 19. לחצן + | 13. לחצן R |
| 20. לחצן - | 14. לחצן ZL |
| 21. לוח בקרה + | 15. לחצן ZR |
| 22. לחצן לכידה | 16. מוט שמאלי |
| | 17. מוט ימני |
| | 18. לחצן HOME |

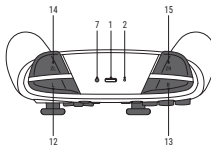

- | | |
|--------------|---------------------|
| 7. לחצן SYNC | 1. מחבר USB Type-C™ |
| 8. לחצן A | 2. נורית טעינה |
| 9. לחצן B | 3. Player LED |
| 10. לחצן X | 4. נורית התראה |
| 11. לחצן Y | 5. נקודת מגע NFC |
| 12. לחצן L | 6. מכסה סוללה |

הוצאת הסוללה

הוצאת הסוללה צריכה להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך. למידע נוסף, צור/צרי קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.

מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ

support@nintendo.co.il

073-7891999

<http://www.nintendo.co.il/support> (לתמיכה ותיקונים)

www.nintendo.co.il (לשאלות כלליות)

סילוק המוצר

אין להשליך מוצר זה לפסולת הביתית. לפרטים, ראה/ראי <http://nintendo.co.il/manuals> או <https://www.nintendo-europe.com>

מפרט טכני

Pro Controller	רצועות תדרי פעולה	מתח תדר רדיו מרבי	עוצמת שדה מרבית
Bluetooth®	2402-2480MHz	7dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-6dBμA/m

לקבלת הסבר על הסמלים והסימונים שנמצאים בשימוש במוצר זה, ראה/ראי <http://nintendo.co.il/manuals> או <https://www.nintendo-europe.com>

הצהרת תאימות

Nintendo מצהירה בזאת כי ציוד הרדיו (Nintendo Switch Pro Controller) תואם לדיריקטיבה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <http://nintendo.co.il/manuals> או <https://www.nintendo-europe.com>

יצרן: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

יבואן: תור גיימינג בע"מ

רחוב ראול ולנברג 4 תל אביב

טלפון: 079-300201 פקס: 079-5729263



מס' דגם: HAC-013

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.

© 2017 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

גרסה 1.0

