



NINTENDO
SWITCH.

Nintendo®

SEGA Mega Drive

משטח בקרה

FXA-HAC-A-LRSME-ISR-C1

Art.-Nr. 10009247

עברית

מידע בנושאי בטיחות וגהות

יש לקרוא את המידע בנושאי בטיחות וגהות ולהקפיד על ההנחיות - אחרת, עלולים להיגרם פציעה או נזק. כאשר המוצר נמצא בשימושם של ילדים, נדרש פיקוח של אדם מבוגר.

⚠ אזהרה - סוללה

יש להפסיק את השימוש במוצר זה אם הסוללה דולפת. אם נזול הסוללה בא במגע עם העיניים, יש לשטוף את העיניים באופן מיידי עם הרבה מים ולפנות לרופא. במקרה של דליפת נזול כלשהו על הידיים, יש לשטוף אותן ביסודיות עם מים. יש לנגב בזירות את הנזול מהחלק החיצוני של מוצר זה בעזרת מטלית.

⚠ אזהרה - בטיחות חשמל

- כדי לטעון את השלט, יש להשתמש רק במתאם ה-AC (HAC-002) שסופק עם קונסולת Nintendo Switch (נמכר גם בנפרד) או עם קבל ה-USB המשמש לטעינה (HAC-010).
- אם נשמע רעש משונה, עולה עשן או מופיע ריח מוזר, יש להפסיק להשתמש במוצר ולפנות למחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo - תור גיימינג בע"מ.
- אין לחשוף את המכשיר לאש, תנורי מיקרוגל, אור שמש ישיר, טמפרטורות גבוהות או נמוכות באופן קיצוני.
- אין לאפשר למוצר זה לבוא במגע עם נזול ואין להשתמש בו עם ידיים רטובות או שמנוניות. אם יחלחל נזול פנימה, יש להפסיק את השימוש במוצר ולפנות אל מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo - תור גיימינג בע"מ.
- אין להפעיל כוח מוגזם על מוצר זה או על הסוללה המובנית. אין למשוך את הכבל ואין לפתל או לכופף אותו בחוזקה.
- אין לגעת במוצר זה כאשר הוא נטען במהלך סופת רעמים.

⚠ אזהרה - כללי

- יש להרחיק את המוצר ואת חומרי האריזה שלו מפעוטות. הם עלולים לבלוע פריטים המשמשים לאריזה. הכבל עלול להיכרך סביב הצוואר.
- אין להשתמש בשלט בטווח של 15 ס"מ מקוצב לב בעת שימוש בתקשורת אלחוטית.
- אם יש לך קוצב לב או מכשיר רפואי מושתל אחר, תחילה התייעץ/י עם רופא.
- ייתכן שתקשורת אלחוטית תהיה אסורה במקומות מסוימים כמו מטוסים או בתי חולים. פעל/י בהתאם לתקנות הרלוונטיות.
- אין לפרק או לנסות לתקן את מוצר זה או את הסוללה המובנית. אם נגרם נזק כלשהו למוצר או לסוללה, יש להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo - תור גיימינג בע"מ. אין לגעת באזורים שניזוקו. יש להימנע ממגע עם נזול שדלק.

שימוש זהיר

- אם מוצר זה מתלכלך, יש לנגב אותו עם מטלית רכה ויבשה. יש להימנע משימוש באלכוהול, מדלילים או חומרים ממסים אחרים.
- יש להקפיד לטעון את הסוללה לפחות פעם בחצי שנה. אם הסוללה לא נמצאת בשימוש לאורך פרק זמן ממושך, ייתכן שלא תהיה אפשרות לטעון אותה.


אופן השימוש

יש לטעון ולהתאים את השלט לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

איך לטעון

אפשרות 1: חבר/י את כבל ה-USB המשמש לטעינה כמוצג בדיאגרמה.

אפשרות 2: חבר/י את השלט ישירות למתאם ה-AC.

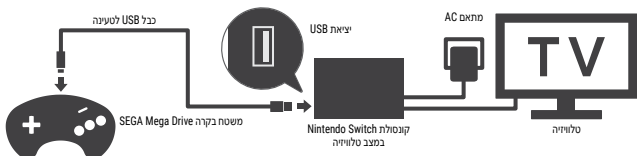


איך לבצע התאמה


אם תחבר/י את השלט בהתאם לאפשרות 1 ותפעיל/י את הקונסולה, תתבצע התאמה אוטומטית של השלט לקונסולה. באפשרותך לשייך את השלט באופן ידני על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

- יש לפתוח את CONTROLLERS (שלטים) בתפריט HOME (ראשי).
- יש לבחור באפשרות CHANGE GRIP/ORDER (שינוי אחיזה/סדר).
- יש לחלוץ על לחצן SYNC (סנכרון) בשלט.
- כאשר השלט משוין, הנורית תאיר קבוע.

שמות ופונקציות של רכיבים

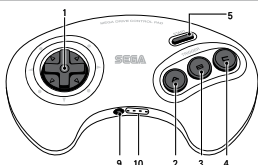

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1. לחצן כיוון | 4. לחצן C | 7. לחצן HOME |
| 2. לחצן A | 5. לחצן הפעלה | 8. לחצן לכידה |
| 3. לחצן B | 6. לחצן MODE | 9. לחצן SYNC |



- | |
|----------------------|
| 10. Player LED |
| 11. מנורת טעינה |
| 12. מחבר USB Type-C™ |

הוצאת הסוללה

המוצר מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת. הוצאת הסוללה צריכה להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך.

למידע נוסף, בקרו ב- <https://battery.nintendo-europe.com>

מחלקת תמיכת הלקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ

support@nintendo.co.il

073-7891999

<https://support.nintendo.co.il> (לתמיכה ותיקונים)

<https://www.nintendo.co.il> (לשאלות כלליות)

סילוק המוצר

אין להשליך מוצר זה או את הסוללה המובנית לפסולת הביתית. לפרטים, יש לבקר בכתובת <http://docs.nintendo-europe.com>

מפרט טכני

משטח בקרה SEGA Mega Drive	רצועות תדרי הפעלה	מתח תדר רדיו מרבי
Bluetooth®	2402-2480MHz	4dBm

לקבלת הסבר על הסמלים והסימונים שנמצאים בשימוש במוצר זה, ראו <http://docs.nintendo-europe.com>

הצהרת תאימות

חברת Nintendo מצהירה בזאת, כי סוג ציוד הרדיו (משטח בקרה SEGA Mega Drive) תואם לדירקטיבה 2014/53/EU.

הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <http://docs.nintendo-europe.com>

היצרן: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
יבואן: תור גיימינג בע"מ
רחוב ראול ולנברג 4 תל אביב טלפון: 073-7891999



מספר דגם: HAC-010, HAC-045

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.

© Nintendo

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

©SEGA. All rights reserved. SEGA, the SEGA logo and SEGA MEGA DRIVE are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.