

The Pokémon Company

Nintendo®

Poké Ball™ Plus

גיליון הוראות

Art.-Nr.: 10001093

FXA-HAC-A-PLS-ISR-C1

עברית

Nintendo עשויה לשנות את מפרטי המוצר ולעדכן את המדריך מעת לעת. הגרסה האחרונה של גיליון ההוראות זמינה בכתובת <http://nintendo.co.il/manuals> או <https://www.nintendo-europe.com> (ייתכן ששירות זה אינו זמין במדינות מסוימות).

מידע בטיחות ובריאות

יש לקרוא את מידע הבטיחות והבריאות ולהקפיד על ההנחיות. אחרת עלולים להיגרם פציעה או נזק. כאשר המוצר נמצא בשימושם של ילדים, נדרש פיקוח של אדם מבוגר.

⚠ אזהרה - לא מתאים לילדים מתחת לגיל 36 חודשים

סכנת חניקה: מוצר זה מורכב מחלקים קטנים, וילדים קטנים או חיות מחמד עלולים לבלוע אותם. יש להרחיק את המוצר ואת חומרי האריזה שלו מהישג ידם של ילדים.
השלך/השליכי את חומרי האריזה המיותרים לאחר הוצאת המוצר.

במקרה שילד או חיית מחמד בלעו את המוצר, חלק מהמוצר או את האריזה שלו, יש לפנות באופן מיידי לרופא/לווטרינר.

סכנת חניקה: רצועת כף היד עלולה להיכרך סביב הצוואר.

⚠ אזהרה - סוללה

- אם הסוללה דולפת, יש להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ. אם נוזל הסוללה בא במגע עם העיניים, יש לשטוף את העיניים באופן מיידי עם הרבה מים ולפנות לרופא. במקרה של דליפת נוזל כלשהו על הידיים, יש לשטוף אותן ביסודיות עם מים.
- הסוללה של Poké Ball Plus היא סוללת ליתיום-יון נטענת. אין להחליף את הסוללה באופן עצמאי. הוצאת הסוללה והחלפתה חייבת להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך.
- למידע נוסף, צור/צרי קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.

⚠ אזהרה - בטיחות חשמלית

- השתמש/י רק במתאם AC שתואם למוצר זה, כמו מתאם Nintendo USB AC שנמכר בנפרד (CLV-003) או מתאם AC של "Nintendo Switch" (HAC-002). הקפד/י להשתמש במתאם AC שאושר לשימוש במדינה שלך, וקרא/י את מדריך ההוראות כדי להבטיח שהוא יכול לספק מתח למוצר זה.
- אין להשתמש במוצר זה כאשר הוא נטען.
- בעת חיבור כבל ה-USB למתאם AC, יש לוודא שהמחבר מכוון כראוי. בעת ניתוק של כבל ה-USB ממתאם ה-AC, יש למשוך את המחבר בלי להפעיל כוח רב.
- אם תשמע/י רעש מוזר, תראה/תראי עשן או תריח/י ריח מוזר, נתק/י מוצר זה מספק הכוח וצור/צרי קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.

- אין לאפשר למוצר זה לבוא במגע עם נוזל ואין להשתמש בו עם ידיים רטובות או שמנוניות. אם יחלחל נוזל פנימה, יש להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ.
- אין לחשוף מוצר זה, או את הסוללה שבתוכו, למיקרוגל, לטמפרטורות גבוהות או לאור שמש ישיר ואין להפעיל עליו כוח מוגזם. אין למשוך את כבל ה-USB המשמש לטעינה ואין לסובב אותו בחוזקה. אין להשליך את המוצר לאש.
- אין לגעת במחברים של האביזר עם האצבעות או עם חפצים מתכתיים.
- אין לגעת במוצר זה כאשר הוא נטען במהלך סופת רעמים.
- אין לפרק או לנסות לתקן מוצר זה. אם נגרם נזק למוצר זה, יש להפסיק את השימוש בו וליצור קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo – תור גיימינג בע"מ. אין לגעת באזורים שניזוקו. יש להימנע ממגע עם נוזל שדלף.

⚠ אזהרה – כללי

- אין להשתמש באביזר בזמן רכיבה על אופניים, נהיגה ברכב וכו'.
- אין להשתמש באביזר זה בטווח של 25 ס"מ מקוצב לב בעת שימוש בתקשורת אלחוטית. אם יש לך קוצב לב או מכשיר רפואי מושתל אחר, תחילה התייעץ עם רופא.
- ייתכן שתקשורת אלחוטית תהיה אסורה במקומות מסוימים כמו מטוסים או בתי חולים. פעל/י בהתאם לתקנות הרלוונטיות.
- אודות תכונת הרעש:
 – אין להצמיד את האביזר לעצמות בגוף, כמו הראש, המרפקים או הברכיים, או לחלקי גוף כמו פנים או בטן.
 – ככלל אצבע, צא"י להפסקה של 5 דקות לפחות כל 30 דקות של שימוש.

שימוש זהיר


- אין להניח את המוצר על אזורים לחים או שבהם הטמפרטורה עלולה להשתנות באופן פתאומי. אם נוצר עיבוי, יש להמתין עד שטיפות המים יתאדו.
- אין לכבס את האביזר יחד עם הבגדים.
- אין להשתמש באזורים עם אבק או עשן.
- אם האביזר מתלכך, יש לנגב אותו עם מטלית רכה ויבשה. יש להימנע משימוש בחומר מדלל, בנזן או אלוהול.
- יש לשים לב לסביבה בזמן המשחק.
- בזמן תנועה, אין לטלטל את ה-Poké Ball Plus מהטבעת או הרצועה שלו, למשל, על-ידי חיבורו לתיק.
- אין להשתמש באביזר עם מוצרים שאינם תואמים.
- יש להקפיד לטעון את הסוללה לפחות פעם בחצי שנה. אם הסוללה לא נמצאת בשימוש לאורך פרק זמן ממושך, ייתכן שלא תהיה אפשרות לטעון אותה.

אופן השימוש

יש לטעון ולהתאים את האביזר לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

■ איך לטעון

אפשרות 1: חברי את כבל ה-USB לטעינה הכלול (HAC-010) כמוצג בדיאגרמה. יש לחבר את תחנת העגינה של Nintendo Switch (HAC-007) לרשת החשמל באמצעות מתאם AC של Nintendo Switch (HAC-002) כרגיל.

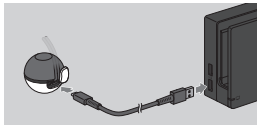

אפשרות 2: חברי את האביזר ישירות למתאם ה-AC של Nintendo Switch (HAC-002).
אפשרות 3: טעני את האביזר באמצעות מתאם ה-AC של Nintendo USB (CLV-003).
הערה: יש לחבר את Poké Ball Plus למכשירים מסוג II שנושאים את הסמל הבא בלבד:
הערה: טעינה מלאה של האביזר נמשכת כשלוש שעות.




■ איך לבצע התאמה

כדי להתאים את Poké Ball Plus לכותר תוכנה תואם, יש לפעול בהתאם להוראות התוכנה המוצגות על המסך.

■ איך להחזיק

השאר/השאירי מספיק
מקום סביבך במהלך
המשחק.



1. שים/י והדקי/י היטב את רצועת פרק כף היד. אין להדק יותר על המידה.
2. ענוד/ענדי את הטבעת על האצבע שלה היא הכי מתאימה.
3. החזק/החזיקי היטב את ה-Poké Ball Plus ואל תשחרר/י אותו.

סילוק המוצר

אין להשליך מוצר זה לפסולת הביתית. לפרטים, ראה/ראי <http://nintendo.co.il/manuals>
או <https://www.nintendo-europe.com>



מחלקת תמיכת לקוחות של Nintendo - תור גיימינג בע"מ

support@nintendo.co.il

073-7891999

<http://www.nintendo.co.il/support> (לתמיכה ותיקונים)

www.nintendo.co.il (לשאלות כלליות)

מפרט טכני

מתח תדר רדיו מרבי	רצועות תדרי פעולה	Poké Ball Plus
6.4dBm	2402-2480MHz	Bluetooth®

לקבלת הסבר על הסמלים והסימונים שנמצאים בשימוש במוצר זה, ראה/ראי <http://nintendo.co.il/manuals> או

<https://www.nintendo-europe.com>

הצהרת תאימות

Nintendo מצהירה בזאת כי ציוד הרדיו (Poké Ball Plus) תואם לדירקטיבה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של

האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <http://nintendo.co.il/manuals> או <https://www.nintendo-europe.com>

יצרן: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

יבואן: תור גיימינג בע"מ

רחוב ראול ולנברג 4 תל אביב

טלפון: 079-300201 פקס: 079-5729263

מס' דגם: HAC-024



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

AES-128 Library

Copyright © 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that:

1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

©2018 Pokémon

©1995-2018 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc.